


## J 系列 DPLSR : 手摇轮

### ◆ 接线图

100~240VAC 50/60Hz

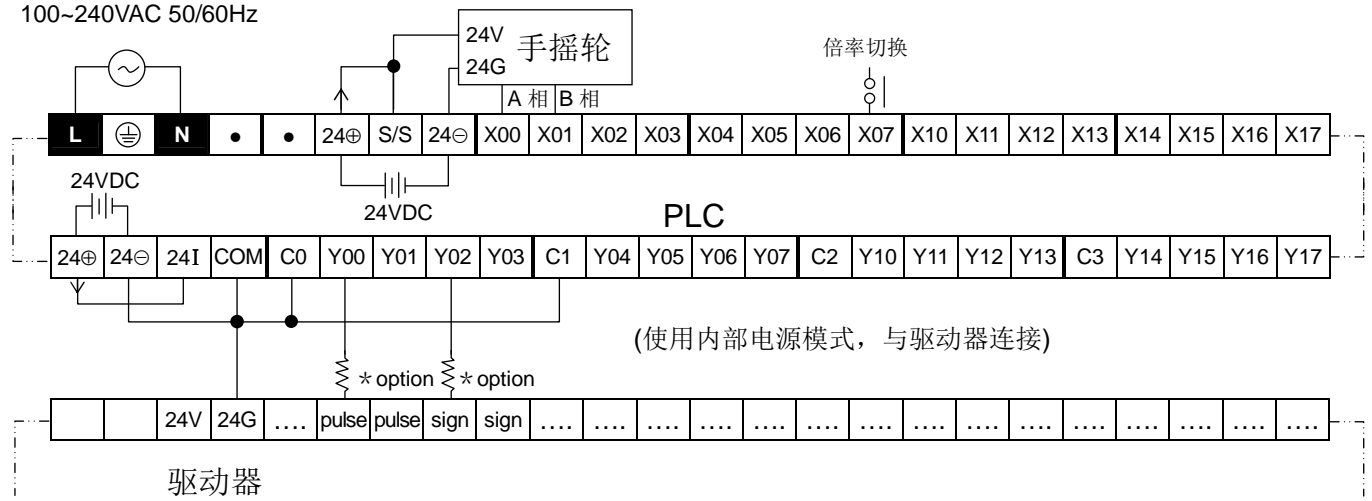

### ◆ 程序说明

M500 ON: 启动手摇轮

X7 ON: 乘 10 倍

X7 OFF: 乘 100 倍

### ◆ 范例程序请参阅下页

◆范例程序

