



## EXPLC 通讯架构 – RS 指令

### ◆系统结构

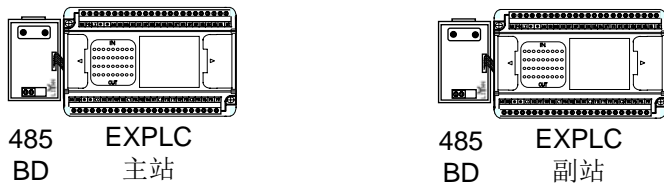

### EX485BD 的端子接线:

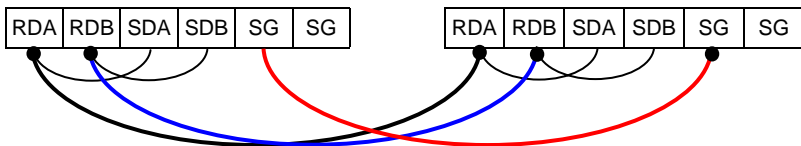

注: 此 2 台 PLC(主站与副站)的版本必须相同;亦即 2 台 PLC 的 D8001 内容须相同。

主站	通讯方向	副站
D480 至 D499 (20 点)	→	D480 至 D499 (20 点)
D500 至 D519 (20 点)	←	D500 至 D519 (20 点)

### ◆程序功能