


## EXPLC 通讯架构 – PRUN 指令

### ◆系统结构



### EX485BD 端子接线图:

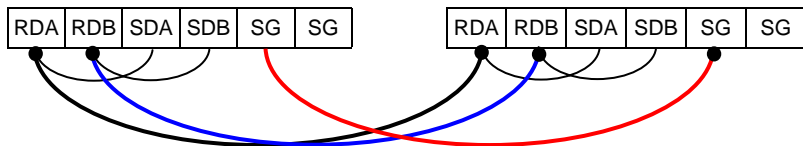

注: 此 2 台 PLC(主站与副站)的版本必须相同;亦即 2 台 PLC 的 D8001 内容须相同。

D8073 : 并联联机 watch-dog 时间. 初始值: 500ms

M8073 : 并联联机错误旗号

	主站	通讯方向	副站	
M8070=ON	D490 至 D499 (10 点)	→	D490 至 D499 (10 点)	M8071=ON
	D500 至 D509 (10 点)	←	D500 至 D509 (10 点)	

### ◆程序功能