


EX14-1. 追剪：定長及反向模式

◆系統結構

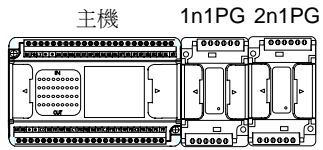

◆ 追剪模式運轉的參數設定

1. 先設定定長模式或對標模式，BFM#03 的 bit5。
2. 設定 BFM#99,98 開始追隨點(通過與絕對原點相關的脈波數，然後副站才開始運轉)。
3. 設定 BFM#97,96 主軸加速脈波數。系統根據此脈波數來決定副站的加速斜率。

◆ 追剪模式監控

1. 監控 BFM#106、BFM#108 及 BFM#110。此可得知副站的情況。
2. 監控 BFM#112。此值不得為負值。若為負值，則代表來不及返回起點。