

---

# 目录

第一章：机种构成及规格

第二章：基本指令

第三章：步阶指令

第四章：各种要素功能细述

第五章：应用命令


第六章：特殊缓存器与数据缓存器

附录 A **通讯接口 RS422 脚位信号**

附录 B 故障排除方法及异常码一览表

## ◎ Jn 系列 RS422 接口脚位信号

◆ Jn 系列上视图

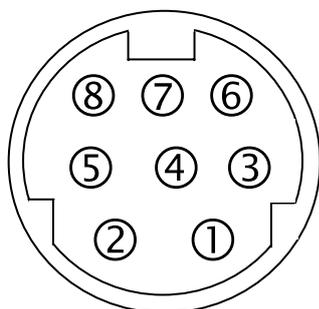

1	RD-
2	RD+
3	GND
4	TD-
5	5V+
6	GND
7	TD+
8	

◆ 若与附有电源的数据处理器相连接时，5V+请勿互相连接。

## ◎ 个人计算机 RS232-C 接口脚位信号

9 针 RS - 232	25 针 RS - 232
1 : CD	8 : CD
2 : RXD	3 : RXD
3 : TXD	2 : TXD
4 : DTR	20 : DTR
5 : GND	7 : GND
6 : DSR	6 : DSR
7 : RTS	4 : RTS
8 : CTS	5 : CTS
9 : RI	22 : RI