
目錄

第一章：機種構成及規格

第二章：基本指令

第三章：步階指令

第四章：各種要素功能細述

第五章：應用命令


第六章：特殊暫存器與資料暫存器

附錄 A 通訊介面 RS422 腳位信號

附錄 B 故障排除方法及異常碼一覽表

◎ Jn 系列 RS422 介面腳位信號

◆ Jn 系列上視圖

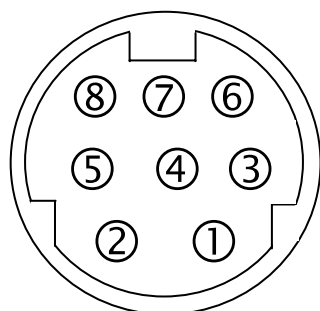

1	RD-
2	RD+
3	GND
4	TD-
5	5V+
6	GND
7	TD+
8	

◆ 若與附有電源的資料處理器相連接時，5V+請勿互相連接。

◎ 個人電腦 RS232-C 介面腳位信號

9 針 RS - 232	25 針 RS - 232
1 : CD	8 : CD
2 : RXD	3 : RXD
3 : TXD	2 : TXD
4 : DTR	20 : DTR
5 : GND	7 : GND
6 : DSR	6 : DSR
7 : RTS	4 : RTS
8 : CTS	5 : CTS
9 : RI	22 : RI