

可程式控制器

Jn series

JnMcard 使用說明書

- 此說明書僅記載 JnMcard 之敘述。
- 在使用或安裝此產品前，應先閱讀並了解此說明書。

*** 性能規格 ***

JnMcard

SW-2	SW-1	功能描述
OFF	OFF	執行內部 EEPROM 程式，不執行 copy 功能
ON	OFF	執行外部 EEPROM 程式，不執行 copy 功能
OFF	ON	將 JnMcard 內 EEPROM 的程式及 D 暫存器的內容 copy 至 CPU 板內的 EEPROM
ON	ON	將 CPU 板內 EEPROM 的 D 暫存器的內容 copy 至 JnMcard 內的 EEPROM


- 運轉中不可切換開關位置。
- 執行外部 EEPROM 時，若要更換為另一個外部記憶卡，需先切換至內部 EEPROM，power ON 後 OFF，再更換。

*** 適用機種 ***

萬年曆卡為選配產品。適用機種如下：

J22A32MR, J22A32MT, J24A32MR, J24A32MT

*** 安裝位置 ***

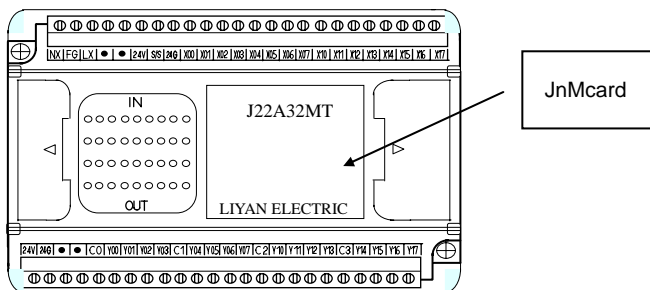

力揚電機工業有限公司

電話: 886-4-25613700 傳真: 886-4-25613408

網址: <http://www.liyanplc.com.tw>

電子郵件信箱: twliyan@ms16.hinet.net