

---

# 目錄

第一章：機種構成及規格

第二章：基本指令

第三章：步階指令

第四章：各種要素功能細述

第五章：應用命令


第六章：特殊暫存器與資料暫存器

附錄 A 通訊介面 RS422 腳位信號

附錄 B 故障排除方法及異常碼一覽表

◎ Jn 系列 RS422 介面腳位信號

◆ Jn 系列上視圖

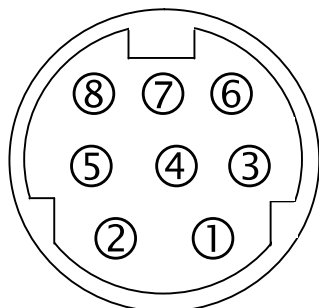

|   |     |
|---|-----|
| 1 | RD- |
| 2 | RD+ |
| 3 | GND |
| 4 | TD- |
| 5 | 5V+ |
| 6 | GND |
| 7 | TD+ |
| 8 |     |

◆ 若與附有電源的資料處理器相連接時，5V+請勿互相連接。

◎ 個人電腦 RS232-C 介面腳位信號

| 9 針 RS - 232 | 25 針 RS - 232 |
|--------------|---------------|
| 1 : CD       | 8 : CD        |
| 2 : RXD      | 3 : RXD       |
| 3 : TXD      | 2 : TXD       |
| 4 : DTR      | 20 : DTR      |
| 5 : GND      | 7 : GND       |
| 6 : DSR      | 6 : DSR       |
| 7 : RTS      | 4 : RTS       |
| 8 : CTS      | 5 : CTS       |
| 9 : RI       | 22 : RI       |