◎ 手摇轮 (MPG)

♦动作说明

手摇轮功能 Ex2n 系列才有支持。
X10 启动
X11 OFF, Y0 MPG 动作　　X11ON, Y1 MPG 动作
X12 OFF, ×5 倍　　X12 ON, ×10 倍

♦接线图

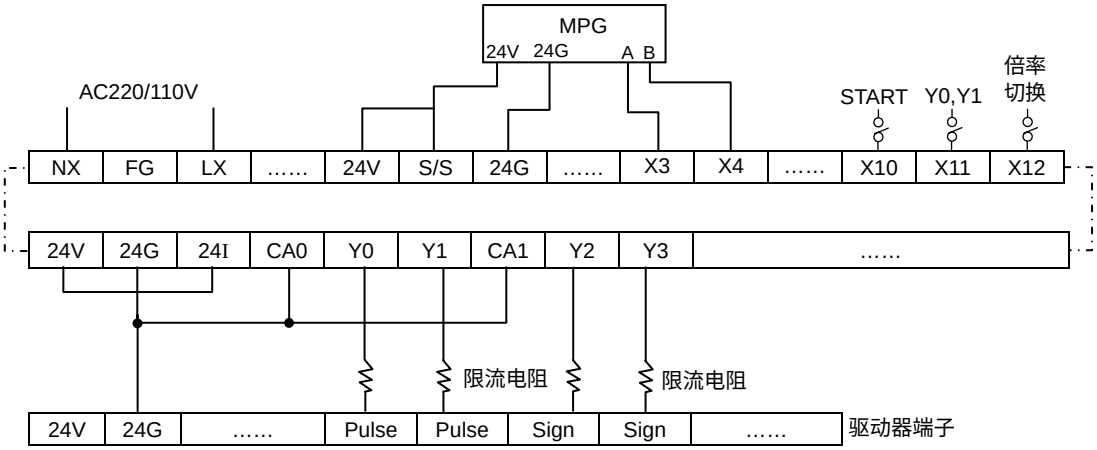
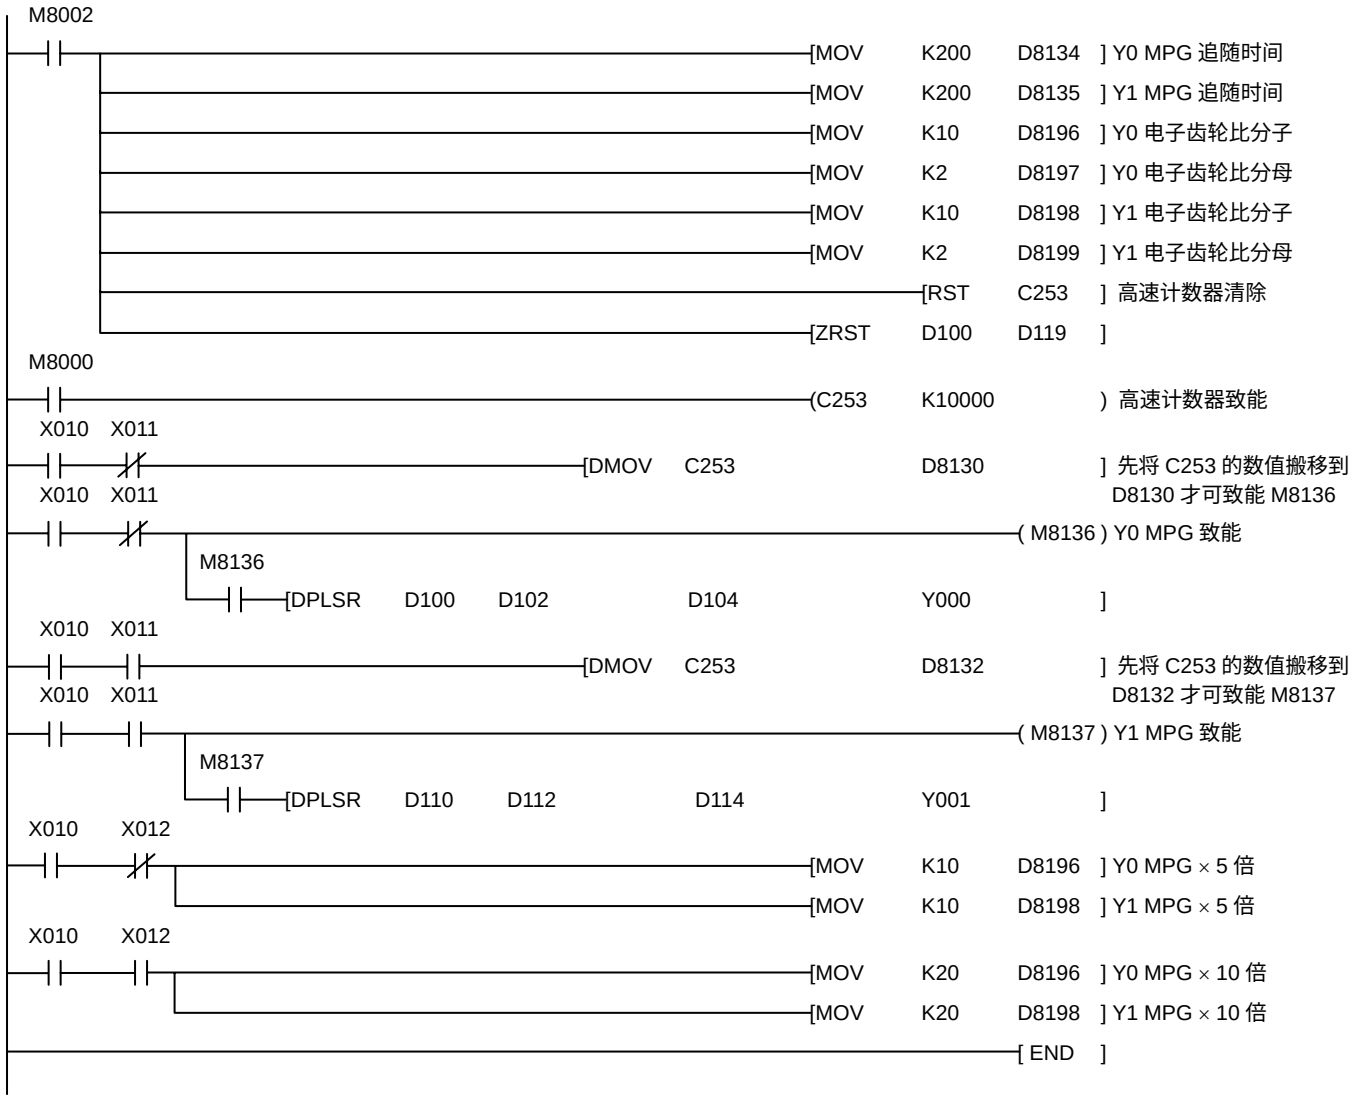
♦程序